


ISTRUZIONI D'USO LETTORE CREDITO SCALARE

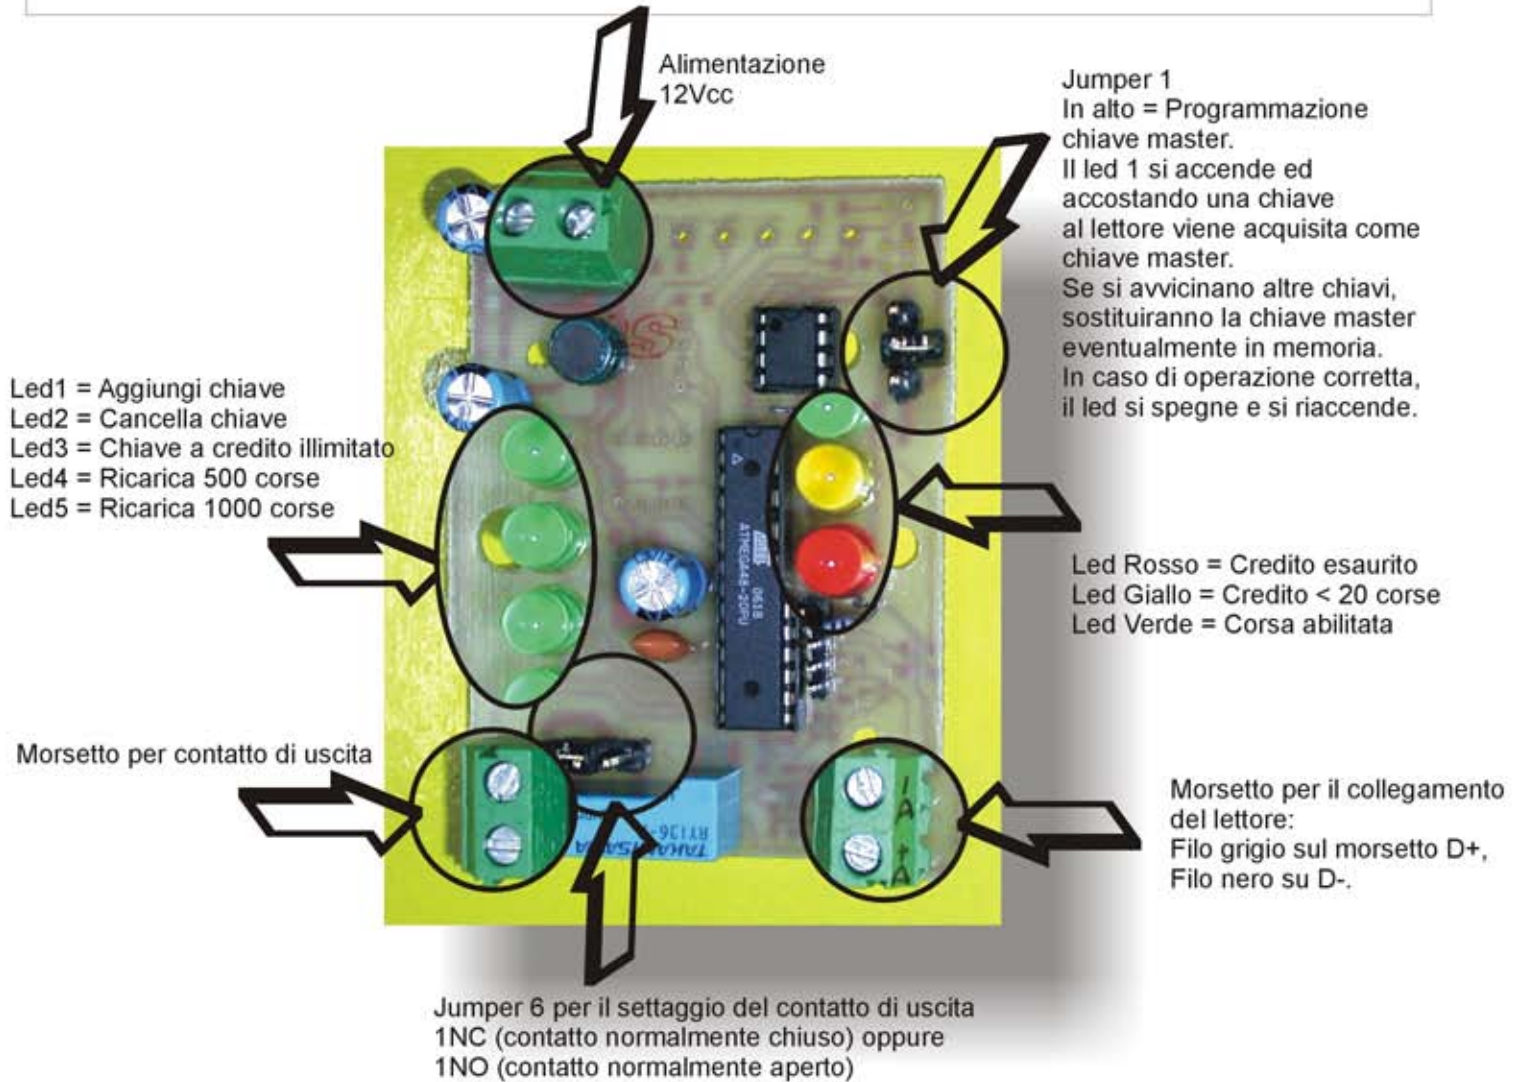

Jumper 1
 In alto = Programmazione chiave master.
 Il led 1 si accende ed accostando una chiave al lettore viene acquisita come chiave master.
 Se si avvicinano altre chiavi, sostituiranno la chiave master eventualmente in memoria.
 In caso di operazione corretta, il led si spegne e si riaccende.

Led Rosso = Credito esaurito
 Led Giallo = Credito < 20 corse
 Led Verde = Corsa abilitata

Morsetto per il collegamento del lettore:
 Filo grigio sul morsetto D+,
 Filo nero su D-.

Jumper 6 per il settaggio del contatto di uscita
 1NC (contatto normalmente chiuso) oppure
 1NO (contatto normalmente aperto)

UTILIZZO DELLA CHIAVE MASTER

Per utilizzare la master key, avvicinarla al lettore.
 Accostare 1 volta la chiave master al lettore (accensione Led1:Abilita nuova chiave) e poi quella da abilitare.
 Accostare 2 volte la chiave master al lettore (accensione Led2:Disabilita chiave) e poi quella da disabilitare.
 Accostare 3 volte la chiave master al lettore (accensione Led3:Credito illimitato) e poi quella su cui effettuare il credito.
 Accostare 4 volte la chiave master al lettore (accensione Led4:Credito 500 corse) e poi quella su cui aggiungere il credito.
 Accostare 5 volte la chiave master al lettore (accensione Led5:Credito 1000 corse) e poi quella su cui aggiungere il credito.
 Per ogni operazione effettuata ed andata a buon fine, il led relativo alla funzione selezionata (Led1...Led5) si spegne per un istante sino a spegnersi definitivamente dopo 1 secondo.
 Nel caso di operazione non andata a buon fine il led selezionato rimarrà acceso.

